
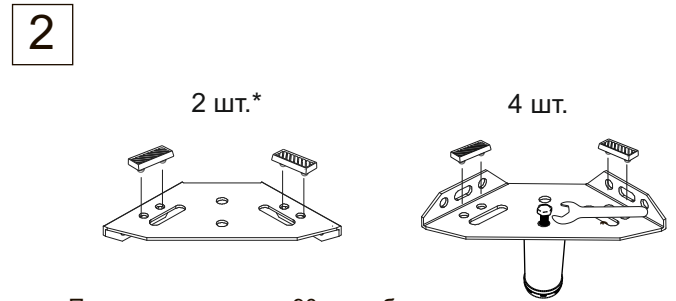
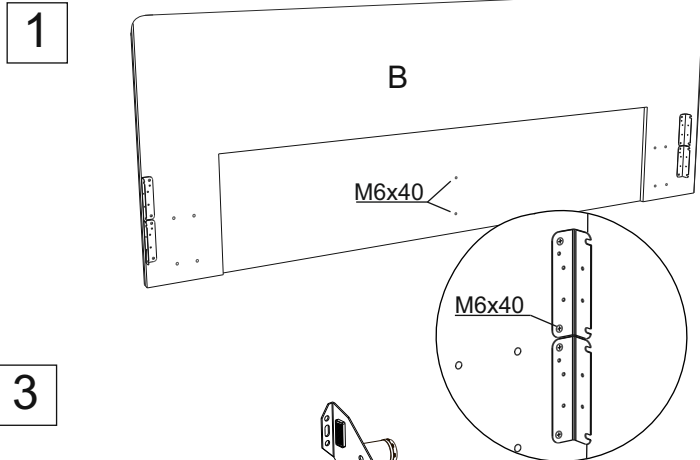


* 4 шт. при ширине 80 см.
 ** 24 шт. при ширине 80 см.
 *** 20 шт. при ширине 80 см.
 **** 10 шт. при ширине 80 см, 15 шт. при ширине 120см



Инструкция по сборке кровати Carri с подъёмным механизмом

www.sonum.ru

Фурнитура для установки подъёмного механизма

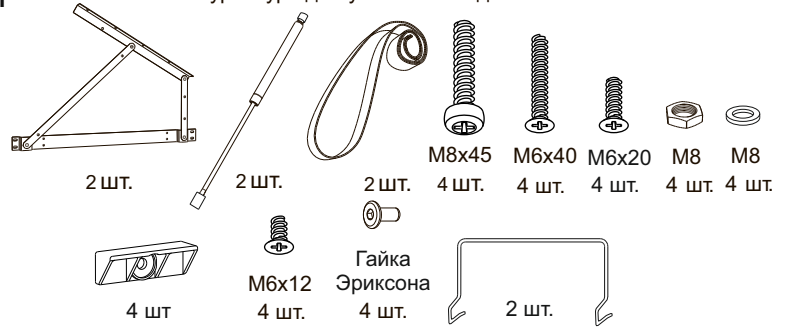

* При ширине кровати 90 см. и больше.
 При ширине 80 см. не устанавливается.

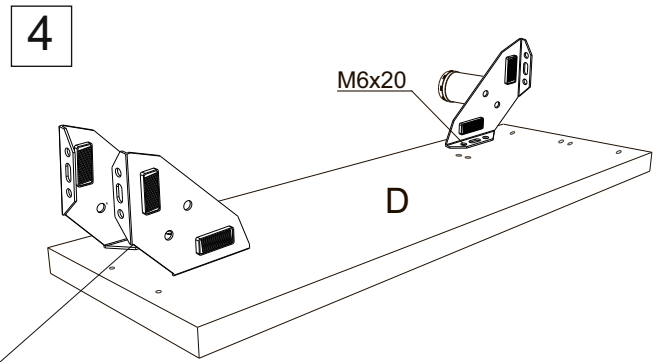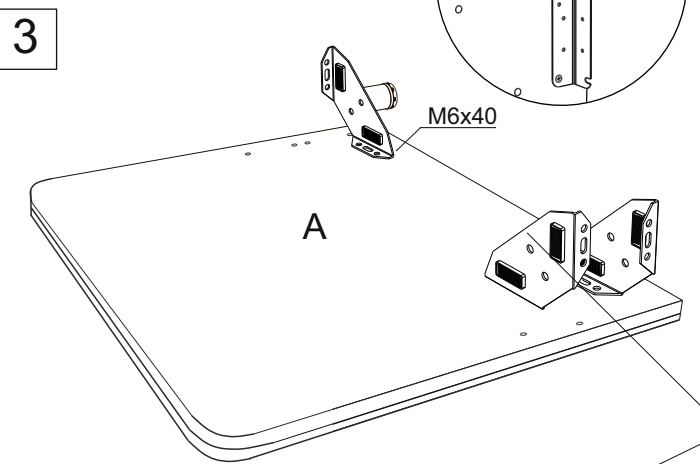

* При ширине кровати 90 см. и больше.
 При ширине 80 см. не устанавливается.

